My Net™

Amplificador de la señal Wi-Fi

Manual del usuario

Servicio y soporte técnico de WD®

Si encuentra algún problema, le rogamos nos dé la oportunidad de resolverlo antes de devolver el producto. La mayoría de preguntas de asistencia técnica se pueden responder mediante nuestra base de conocimientos o gracias al servicio de asistencia técnica por correo electrónico que encontrará en *http://support. wdc.com*. Si no hay ninguna respuesta disponible, o si lo prefiere, póngase en contacto con WD en el número de teléfono indicado que más le convenga.

El producto incluye 30 días de soporte telefónico gratuito durante el período de garantía. Este período de 30 días comienza en la fecha de su primera llamada telefónica al servicio de asistencia técnica de WD. El soporte mediante correo electrónico es gratuito durante todo el período de garantía y nuestra amplia base de conocimientos está disponible las 24 horas los 7 días de la semana. Para ayudarnos a mantenerle informado sobre las nuevas funciones y servicios, recuerde registrar el producto en línea en *http://register.wdc.com*.

Acceso al soporte en línea

Visite nuestro sitio web de soporte técnico del producto en *http://support.wdc.com* y elija entre estos temas:

- **Descargas**: descarga de controladores, software y actualizaciones para los productos WD.
- **Registro**: registro del producto WD para conseguir las últimas actualizaciones y ofertas especiales.
- **Garantía y servicios RMA**: información sobre la garantía, la sustitución del producto (RMA), el estado de ésta y recuperación de datos.
- **Base de conocimientos**: búsqueda por palabra clave, frase o Answer ID.
- **Instalación**: obtención de ayuda en línea sobre la instalación del producto de WD o el software.
- **Comunidad WD**: comparta sus ideas y conéctese con otros usuarios.

Contactar con el soporte técnico de WD

Si desea contactar con WD para solicitar soporte, no olvide tener a mano el número de serie y la información sobre el hardware y las versiones del software del sistema.

Estados Unidos/Norteamérica (Inglés y Español) 855.842.5370
Asia Pacífico +800.855.84253
Japón 00 855 84253
Europa (llamada gratuita)* 00 800.855.84253
* Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Holanda, Noruega, España, Suecia, Suiza, Reino Unido
África 00 800.855.84253

Contenido

Servicio y soporte técnico de WD® ii

1 Información importante para el usuario 1

Instrucciones de seguridad importantes 1
Registro de la información de su producto WD 2
Registro de su producto de WD 2

2 Descripción del producto 3

Introducción 3
Características 3
Contenido del paquete 4
Componentes y LED 5

3 Introducción 8

Configuración de su amplificador de la señal 8
Configuración de su amplificador de la señal tras la configuración inicial 11
Ajustar la distancia y la cobertura 14

4 Tareas básicas 16

Abrir Mi panel de control después de la configuración 16
Revisión de la configuración actual 17
Añadir un nuevo dispositivo inalámbrico a su red 18

5 Configuración avanzada 21

Abrir y cerrar la pantalla Configuración avanzada 21
Configurar el inalámbrico en Configuración avanzada 21
Configurar Administrador en Configuración avanzada 22
Configuración de su amplificador de la señal en modo AP 28

6 Solución de problemas 32

7 Información sobre la garantía y la normativa 34

Cumplimiento de las normas 34
Información sobre la garantía (todas las regiones excepto Australia/Nueva Zelanda) . . . 38
Información sobre la garantía (sólo Australia/Nueva Zelanda) 38
GNU General Public License ("GPL") 40

Apéndice: Especificaciones técnicas 41

Índice 42

1

Información importante para el usuario

Instrucciones de seguridad importantes

Este dispositivo está diseñado y fabricado para garantizar la seguridad personal. El uso indebido puede provocar descargas eléctricas o suponer riesgo de incendio. Las medidas de seguridad incorporadas en la unidad le protegerán si observa las siguientes instrucciones de instalación, uso y mantenimiento.

- Lea estas instrucciones.
- Conserve las instrucciones.
- Tenga en cuenta todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- No utilice este aparato cerca del agua.
- Límpielo solamente con un paño seco.
- No bloquee ninguna de las aberturas de ventilación. Realice la instalación de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- No lo instale cerca de fuentes de calor como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
- Proteja el cable de alimentación para que no se pueda tropezar o engancharse con él, particularmente en los enchufes, en los receptáculos adecuados y el punto en donde sale del aparato.
- Utilice solamente los accesorios y dispositivos que especifique el fabricante.
- Desenchufe el equipo durante las tormentas con aparato eléctrico o cuando no se use durante períodos largos.
- Ponga todas las reparaciones en manos de personal técnico cualificado. Es necesario acudir a un servicio de reparaciones cuando el aparato ha sufrido algún daño; por ejemplo, en el cable de alimentación o el enchufe, si se ha derramado algún líquido o ha caído algún objeto sobre el aparato, si éste ha quedado expuesto a la lluvia o a la humedad, no funciona con normalidad o se ha caído al suelo.
- Lea y siga atentamente la Guía de instalación rápida y el Manual del usuario.
- No utilice este dispositivo a temperaturas por debajo de 0 °C o por encima de 40 °C (32 °F a 104 °F).
- No deje caer ni sacuda el dispositivo.
- No mueva el dispositivo cuando esté encendido.
- Los cables de alimentación deben colocarse de forma que no se tropiece con ellos o se enganchen con objetos cercanos.
- No sobrecargue las tomas de corriente.

Para obtener información adicional sobre la seguridad, consulte *www.wdc.com*.

Registro de la información de su producto WD

En la siguiente tabla, escriba los números de serie y modelo de su nuevo producto WD. Puede encontrar esta información en la etiqueta situada en la parte inferior del dispositivo. También deberá anotar la fecha de compra. Es posible que se le pida esta información cuando solicite asistencia técnica.

Número de serie:
Número de modelo:
Fecha de compra:
Datos del sistema y del software:

Registro de su producto de WD

Su producto WD incluye 30 días de asistencia técnica gratuita durante el correspondiente período de garantía del producto. El período de 30 días comienza en la fecha de su primera llamada telefónica al servicio de asistencia técnica de WD. Registre en línea su producto de WD en *http://register.wdc.com*.

2 Descripción del producto

Gracias por comprar el amplificador de la señal Wi-Fi My Net™. Este manual del usuario proporciona instrucciones paso a paso para la instalación y uso de su nuevo amplificador de la señal. Para acceder a la información y novedades más recientes sobre productos de WD, visite nuestra página Web *www.wdc.com*.

En este capítulo se incluyen los siguientes temas:

Introducción
Características
Contenido del paquete
Componentes y LED

Introducción

El amplificador de la señal Wi-Fi My Net™ amplía la cobertura Wi-Fi en su hogar al ampliar la señal inalámbrica de Wi-Fi de su enrutador.

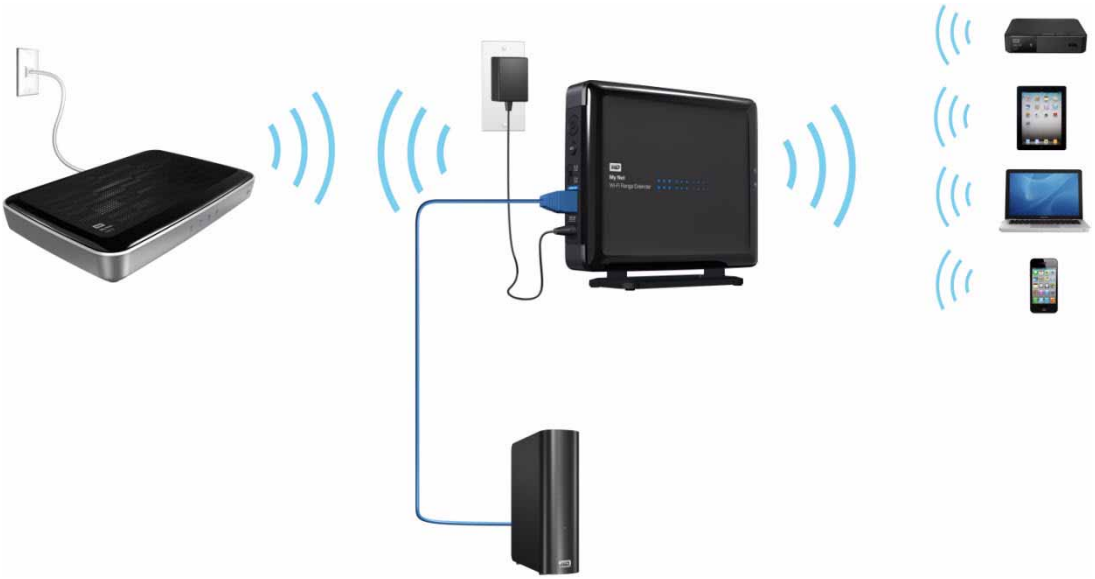

Características

Las increíbles características del amplificador de la señal Wi-Fi My Net™ se enumeran y describen a continuación.

Nota: Para ver especificaciones técnicas detalladas, consulte "Apéndice: Especificaciones técnicas" en la página 41.

- **Inteligente**: transfiere de forma automática dispositivos Wi-Fi al amplificador de la señal cuando su enrutador está fuera de rango.
- **Flexible**: elija la banda de 2,4 GHz ó 5 GHz con el conmutador lateral del amplificador de la señal de rango. No necesita ordenador.
- **Sencillo de colocar**: encuentre la ubicación óptima en su casa con los LED de intensidad de señal Wi-Fi.
- **Transmisión rápida**: utilícelo con los enrutadores de doble banda HD My Net™ de WD para una transmisión de entretenimiento de HD.
- **Wireless-N**: 802.11n de alta velocidad es compatible con varias transmisiones de HD.
- **Capacidad puente**: es compatible con un dispositivo cliente cableado mientras se esté en modo de ampliación de rango inalámbrico.

Contenido del paquete

Además de su amplificador de la señal Wi-Fi My Net, el paquete contiene:

- Cable de red (Ethernet).
- Adaptador de alimentación de CA.
- Guía de instalación rápida.

Amplificador de la señal Wi-Fi My Net

Adaptador de alimentación de CA

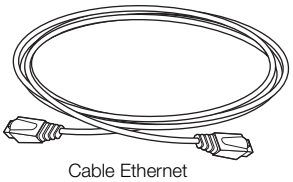

Cable Ethernet

Guía de instalación rápida

Accesorios

Los residentes en EE.UU. pueden visitar *www.shopwd.com* para ver accesorios adicionales para el amplificador de la señal Wi-Fi My Net. Los usuarios de fuera de EE.UU. pueden visitar *http://support.wdc.com*.

Adaptadores de alimentación de CA

El adaptador de CA variará dependiendo del país en que se encuentre (consulte las siguientes ilustraciones). En algunos lugares no es necesario el adaptador. Las unidades que se venden en dichos lugares tienen un enchufe fijo.

Colocación Extracción

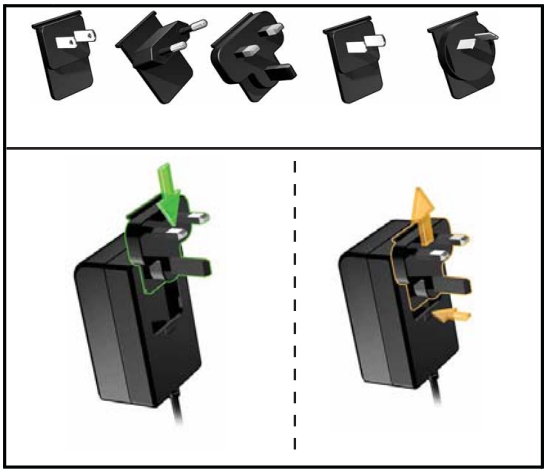

Colocación Extracción

Componentes y LED

Panel frontal

Frontal indicadores LED

LED	Descripción
Alimentación	Azul fijo cuando el amplificador de la señal está encendido y operativo; parpadea lentamente durante el reinicio, las actualizaciones del firmware y las pruebas automáticas del sistema.
LAN inalámbrica	El LED funciona como sigue: • Parpadea cuando se conecta el amplificador de la señal al enrutador o al dispositivo cliente. • Si ocurre un error durante la configuración, la luz parpadea rápidamente. • Fijo cuando se activa la conexión inalámbrica.
Intensidad de señal	Los LED azules (mostrados como un juego de 3 LED) indican la intensidad de la conexión inalámbrica (señal) al enrutador. El indicador le ayuda a determinar la ubicación óptima.

Panel lateral

Componentes laterales

Componente	Descripción
Botón de encendido	Pulse para encender el dispositivo. Pulse de nuevo para apagarlo.
Botón WPS (Wi-Fi Protected Setup)	Pulse este botón para establecer una conexión inicial entre un enrutador habilitado para WPS y el amplificador de la señal y para conectar dispositivos WPS al amplificador de la señal.
Conmutador de frecuencia	Botón para configurar el amplificador de la señal para usar la banda de frecuencia de 2,4 GHz ó 5 GHz.
Puerto Ethernet (LAN)	De manera opcional, utilice un cable Ethernet (de red) para conectar un dispositivo de red cableada a este puerto. Cuando está en modo AP, utilice el cable de Ethernet para conectar este puerto a un enrutador.
Puerto de alimentación	Utilice el adaptador de alimentación de CA para conectarlo al puerto de la fuente de alimentación.

Indicadores LED de puertos

Componente	LED	Descripción
Puerto Ethernet	LED de enlace (verde)	Fijo cuando un cable conecta el puerto a otro puerto Ethernet o a un enrutador.
	LED de actividad (amarillo)	Parpadea para indicar la actividad de red del puerto Ethernet.

Posterior

Componente	Descripción
Botón de reinicio	Para restablecer el amplificador de la señal a la configuración predeterminada de fábrica, pulse y suelte el botón. Los LED de encendido e inalámbrico parpadean, indicando un restablecimiento/reinicio. Estos LED están fijos cuando el restablecimiento/reinicio ha sido completado.

3

Introducción

En este capítulo se incluyen los siguientes temas:

Configuración de su amplificador de la señal
Configuración de su amplificador de la señal tras la configuración inicial
Ajustar la distancia y la cobertura

Configuración de su amplificador de la señal

1. Establezca el conmutador de frecuencia a la frecuencia del enrutador (2,4 GHz ó 5 GHz).

   Nota: Si no sabe si su enrutador es de doble banda, deje el conmutador establecido en 2,4 GHz.

2. Conecte el amplificador de la señal a una fuente de alimentación y pulse el botón de **Encendido**. El LED de encendido en la parte frontal del amplificador de la señal parpadea durante el inicio y se queda fijo cuando el proceso se complete.

3. **Si el enrutador tiene un botón WPS o el icono** :
   a. Pulse el botón WPS del enrutador y el botón **WPS** del amplificador de la señal antes de que transcurran dos minutos.

   b. Compruebe que:
      - El LED de LAN inalámbrica parpadea mientras se está estableciendo la conexión.
      - Cuando la conexión inalámbrica entre el enrutador y el amplificador de la señal, el LED de LAN inalámbrico es fijo y el indicador de intensidad de señal inalámbrico está encendido.

   El enrutador y el amplificador de la señal están conectados de forma inalámbrica.

   c. ¡Enhorabuena! Puede empezar a utilizar el amplificador de la señal junto con el enrutador, o si prefiere configurar el amplificador de la señal, vaya a "Configuración de su amplificador de la señal tras la configuración inicial" en la página 11.

4. **Si el enrutador no tiene un botón WPS o si WPS está deshabilitado**:

   En algunos casos necesitará configurar el amplificador de la señal de forma manual, por ejemplo, cuando:
   - Configuración protegida Wi-Fi (WPS) está deshabilitada.
   - El enrutador no es compatible con WPS.
   - Alguna interferencia está impidiendo que WPS funcione.
   - La transmisión SSID está deshabilitada.
   - Sólo WPA está habilitado.
   - WEP está habilitado.

Tiene dos opciones:

- Conecte el amplificador de la señal directamente a su ordenador mediante el cable Ethernet,

- O BIEN -

- Conecte un dispositivo habilitado para inalámbrico (por ejemplo, un iPad u ordenador) al nombre de red **wdrangeextender**.

  Nota: Esta es una red abierta sin seguridad.

Continúe con "Configuración de su amplificador de la señal tras la configuración inicial" en la página 11.

Configuración de su amplificador de la señal tras la configuración inicial

1. Abra un explorador web. Si la pantalla de Bienvenida del dispositivo de ampliación no aparece de forma automática, escriba **http://wdrangeextender**, **http://wdrangeextender.local** o **http://192.168.1.230** en el recuadro de la dirección para mostrarla.

2. En la pantalla de Bienvenida, seleccione un idioma desde la lista desplegable (parte superior derecha de la pantalla). El idioma predeterminado es Auto, la configuración del idioma del explorador.

   Nota: Si hace clic en **Omitir**, aparece la pantalla de inicio de Mi panel de control. Continúe con "Revisión de la configuración actual" en la página 17.

3. Haga clic en **Siguiente** para mostrar la pantalla de selección de una red disponible. Tras unos segundos, la pantalla muestra una lista de redes.

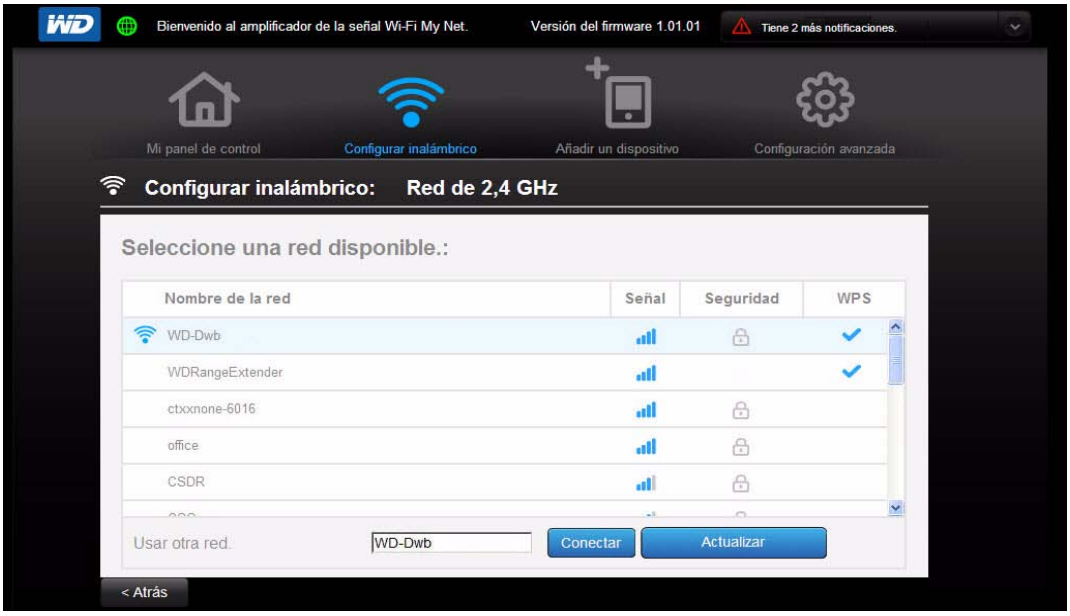

4. Seleccione un **Nombre de red** (o haga clic en cualquier lado de este fila) y haga clic en **Conectar**. Si no ve el nombre de su enrutador en la lista, escríbalo en el recuadro **Usar otra red** en la parte inferior de la pantalla y haga clic en **Conectar**.

   Aparece la pantalla Conexión de red segura.

   Nota: Para un sistema abierto (sin proteger), esta pantalla no aparece.

5. **Si el enrutador no es compatible con WPS o WPS no está habilitado**, aparece la siguiente pantalla:

Mi panel de control
Configurar inalámbrico
Añadir un dispositivo
Configuración avanzada
Configurar inalámbrico: Red de 2,4 GHz
Conexión de red segura
Se requiere contraseña
Le red a la que está intentando acceder requiere una contraseña. Escriba la contraseña a continuación.
Escriba la contraseña
Cancelar
Escriba

   Introduzca la contraseña de red y haga clic en **Intro**. Prosiga en paso 9.

6. **Si el enrutador es compatible con WPS**, aparece la siguiente pantalla:

   Tiene dos opciones para configurar la seguridad del amplificador de la señal:

   - Introduzca la contraseña del enrutador y haga clic en **Intro**. Prosiga en paso 9.
   - Utilice WPS. Prosiga en paso 7.

7. Haga clic en **Utilizar WPS** para mostrar la pantalla de Configuración de Wi-Fi protegida en Conexión de red segura:

Mi panel de control
Configurar inalámbrico
Añadir un dispositivo
Configuración avanzada
Configurar inalámbrico: Red de 2,4 GHz
Conexión de red segura
Configuración protegida Wi-Fi
Para conectarse, pulse el botón Configuración protegida Wi-Fi del enrutador.
Pulse el botón WPS azul para iniciar la conexión.
Si el enrutador tiene un PIN de seguridad de 8 dígitos, escríbalo aquí:
Conectar
Si el enrutador está solicitando un PIN de dispositivo,
Cancelar
WPS

8. Tiene las siguientes opciones:
   - Para utilizar los botones WPS, pulse el botón WPS en el enrutador y haga clic en el botón WPS azul en la pantalla antes de que transcurran dos minutos.
   - Si su enrutador tiene un PIN de seguridad de 8 dígitos, escríbalo y haga clic en **Conectar** (a la derecha del PIN).
   - Si su enrutador solicita un PIN, escriba el PIN que se muestra al final de la pantalla. Haga clic en **Conectar** (a la derecha del PIN que se muestra) en la pantalla del amplificador de la señal.
9. Espere que se haga la conexión. Cuando aparezca una pantalla de verificación de conexión, haga clic en **Siguiente**.

Mi panel de control
Configurar inalámbrico
Añadir un dispositivo
Configuración avanzada
Configurar inalámbrico: Red de 2,4 GHz
El amplificador de la señal Wi-Fi My Net está conectado.:
Nombre de la red: WD-Dwb
Contraseña: password
Siguiente >

Aparece la pantalla Configuración completa. El amplificador de la señal está ahora conectado al enrutador de forma inalámbrica.

Mi panel de control
Configurar inalámbrico
Añadir un dispositivo
Configuración avanzada
Configurar inalámbrico: Red de 2,4 GHz
Configuración completa
¡Enhorabuena!
El amplificador de la señal Wi-Fi My Net se ha configurado correctamente. Ahora puede añadir dispositivos o registrar el producto.
Registre el ampliador.
Agregar un nuevo dispositivo a mi red.
Finalizar

10. La pantalla proporciona cuatro opciones:

SI desea ...	ENTONCES...
Recibir noticias del producto y actualizaciones del firmware importantes	Haga clic en **Registrar su amplificador de la señal** y continúe con "Registro del amplificador de la señal" en la página 26.
Configurar el amplificador de la señal mediante la interfaz Mi panel de control	Haga clic en **Terminar** y continúe con "Tareas básicas" en la página 16.
Utilizar el amplificador de la señal sin configuración adicional	Cierre la ventana.
Para añadir un dispositivo inalámbrico	Haga clic en **Añadir un nuevo dispositivo a mi red** y continuar con "Añadir un nuevo dispositivo inalámbrico a su red" en la página 18.

Ajustar la distancia y la cobertura

Nota: Si el amplificador de la señal está en un lugar con buena cobertura, este paso es opcional.

Utilice los LED de intensidad de señal para ajustar el amplificador de la señal.

1. Mueva el amplificador a una toma de corriente cercana al área donde desea aumentar la cobertura inalámbrica. Le sugerimos a mitad de camino entre el enrutador y el dispositivo cliente.

   En un plazo de 30 a 60 segundos, el amplificador de la señal se reconecta y el indicador de intensidad muestra la señal desde su enrutador. Si sólo se encienden unos pocos LED de intensidad, se podrá explorar Internet, pero para transmitir películas y vídeos, mueva el amplificador de la señal a una toma de corriente más cerca del enrutador.

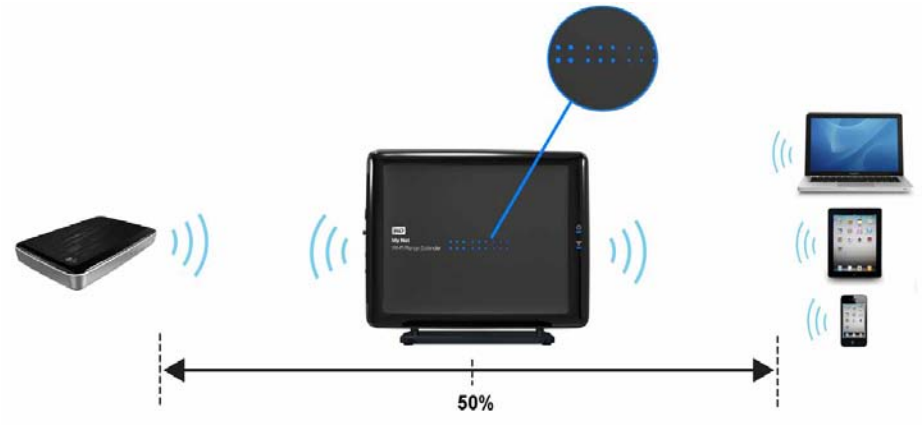

- **Si sólo se enciende un LED**: señal buena para explorar Internet.

- **Si se encienden todos los LED**: señal buena para la transmisión.

Nota: Si no se enciende ningún LED, el amplificador de la señal podría estar fuera de rango o sin configurar para su enrutador.

4

Tareas básicas

En este capítulo se incluyen los siguientes temas:

Abrir Mi panel de control después de la configuración
Revisión de la configuración actual
Añadir un nuevo dispositivo inalámbrico a su red

Abrir Mi panel de control después de la configuración

Para abrir el panel de control del amplificador de la señal Wi-Fi My Net tras la configuración inicial:

1. Escriba **http://wdrangeextender** o **http://wdrangeextender.local** en el recuadro de la dirección del explorador. Se muestra la pantalla Inicio:

2. Escriba el nombre de usuario (**admin** es el valor predeterminado) y la contraseña (**contraseña** en minúscula es el valor predeterminado) y haga clic en **Enviar**. Aparece la pantalla de inicio de Mi panel de control:

Nota: La configuración tiene valores que resultan de la configuración inicial.

Los iconos en la parte superior de la pantalla abren pantallas y asistentes que realizan tareas importantes:

Icono	Nombre	Acciones	Consulte ...
	Mi panel de control	Revisa y cambia la configuración actual.	"Tareas básicas" en la página 16.
	Configuración inalámbrica	Establece la configuración inalámbrica como el nombre de la red y la seguridad.	"Configuración de su amplificador de la señal tras la configuración inicial" en la página 11.
	Añadir un dispositivo	Añade un dispositivo inalámbrico y configura la seguridad.	"Configuración avanzada" en la página 21.
	Configuración avanzada	Configura el administrador del sistema y el inalámbrico avanzado.	"Configuración avanzada" en la página 21.
	Alerta	Muestra las alertas recientes sobre el nuevo firmware y la red, y los accesos directos a opciones importantes de configuración.	

Revisión de la configuración actual

La pantalla de inicio de Mi panel de control es una instantánea de la configuración del amplificador de la señal con la información esencial en una pantalla. Incluye información para la configuración inalámbrica y el estado.

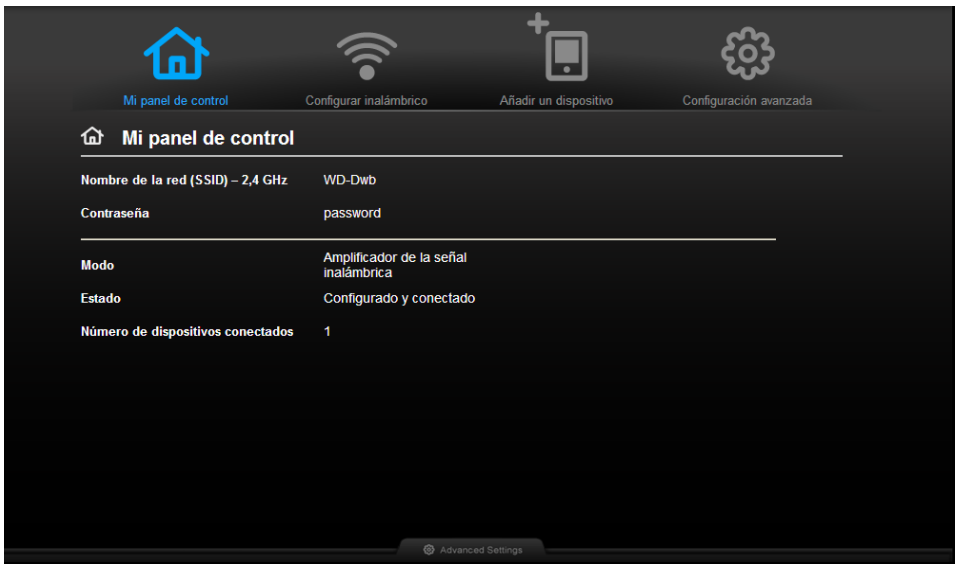

1. Revise las siguientes configuraciones:

Configuración	Descripción
Nombre de la red	Identificador único de la red de 2,4 GHz ó 5 GHz dependiendo de su selección en el conmutador de frecuencia.
Contraseña	Contraseña para acceder a la red inalámbrica.
Modo	Amplificador de la señal inalámbrica o AP (punto de acceso).
El estado	El estado puede ser Sin configurar, Configurado y Conectado, o Desconectado.
Número de dispositivos conectados	El número de dispositivos conectados al amplificador de la señal con una conexión inalámbrica o cableada.

2. Para reconfigurar la configuración inalámbrica, haga clic en el icono **Configuración avanzada** y, a continuación, en el icono **Inalámbrico**. Continúe con "Configurar el inalámbrico en Configuración avanzada" en la página 21.

Añadir un nuevo dispositivo inalámbrico a su red

Una vez haya establecido la configuración inalámbrica de su amplificador de la señal, podrá conectar dispositivos inalámbricos como consolas de juegos, ordenadores portátiles, tabletas, PDA o teléfonos inteligentes a Internet y a otros dispositivos en la red.

Nota: Consulte la guía del usuario del dispositivo para más información sobre cómo encontrar y cambiar la configuración de red inalámbrica.

Para conectar un dispositivo inalámbrico habilitado para WPS, pulse el botón **WPS** en un lateral del amplificador de la señal o escriba un PIN en la pantalla de conexión Wi-Fi del amplificador. Si el dispositivo no admite WPS, puede conectarlo al amplificador de la señal introduciendo un nombre y contraseña de red.

Nota: En la mayoría de los casos, los dispositivos conectados con anterioridad se conectan de forma automática.

1. En el Panel de control, haga clic en el icono **Añadir un dispositivo** para mostrar la pantalla **Añadir un dispositivo**.

Mi panel de control
Configurar inalámbrico
Añadir un dispositivo
Configuración avanzada
Añadir un dispositivo
Si el dispositivo inalámbrico permite la configuración protegida Wi-Fi (WPS), podrá conectarse al ampliador de alcance Wi-Fi My Net pulsando los botones WPS o introduciendo un PIN.
Si el dispositivo no admite WPS, puede conectarlo introduciendo un nombre de red y contraseña.
Haga clic aquí para conectarse con WPS
Haga clic aquí para conectarse escribiendo el nombre de la red y la contraseña

2. **Si el nuevo dispositivo es compatible con WPS:**
   a. Haga clic en **Hacer clic para conectar utilizando WPS** para mostrar la pantalla Configuración protegida Wi-Fi:

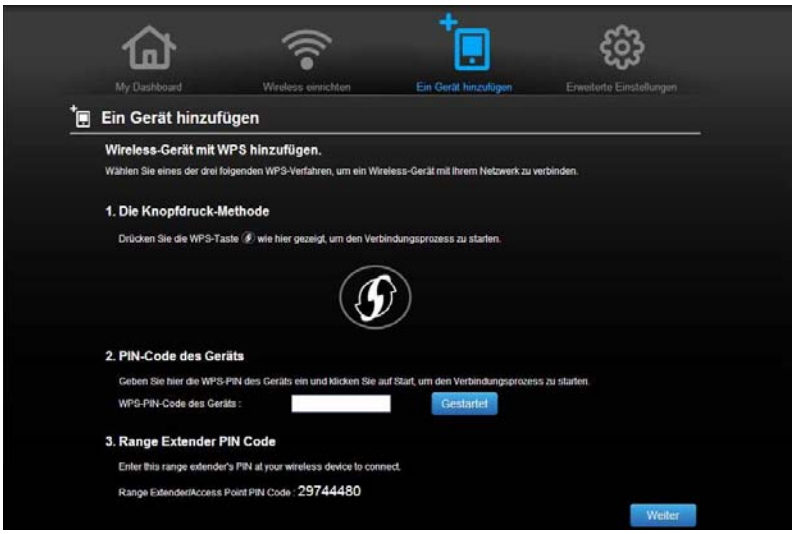
My Dashboard
Wireless einrichten
Ein Gerät hinzufügen
Erweiterte Einstellungen
Ein Gerät hinzufügen
Wireless-Gerät mit WPS hinzufügen.
Wählen Sie eines der drei folgenden WPS-Verfahren, um ein Wireless-Gerät mit Ihrem Netzwerk zu verbinden.
1. Die Knopfdruck-Methode
Drücken Sie die WPS-Taste wie hier gezeigt, um den Verbindungsprozess zu starten.
2. PIN-Code des Geräts
Geben Sie hier die WPS-PIN des Geräts ein und klicken Sie auf Start, um den Verbindungsprozess zu starten.
WPS-PIN-Code des Geräts :
Gestartet
3. Range Extender PIN Code
Enter this range extender's PIN at your wireless device to connect.
Range Extender/Access Point PIN Code : 29744480
Weiter

   b. Siga el procedimiento que corresponda de los que se indican a continuación:

      Antes de que transcurran dos minutos, pulse el botón físico **WPS** en su dispositivo y haga clic en el botón WPS azul en esta pantalla.

      - O BIEN -

      Si se le pide, escriba el PIN WPS del amplificador de la señal en el dispositivo inalámbrico como se muestra en la pantalla.

      Nota: El PIN también aparece en la parte final del amplificador de la señal.

   c. Haga clic en **WPS** Aparece el indicador de progreso de la conexión y la pantalla de inicio de Mi panel de control, que muestra ahora un dispositivo adicional conectado.

3. **Si el nuevo dispositivo no es compatible con WPS**, en la pantalla Añadir un dispositivo:
   a. Haga clic en **Haga clic aquí para conectarse escribiendo el nombre de la red y la contraseña** para mostrar la siguiente pantalla:

Mi panel de control
Configurar inalámbrico
Añadir un dispositivo
Configuración avanzada
Añadir un dispositivo
Paso 1:
Cuando se le pida que seleccione una red inalámbrica (también llamada nombre de la red, SSID o red doméstica), busque la siguiente red a la que conectarse:
Nombre de la red (SSID) – 2,4 GHz : WD-Dwb
Paso 2:
Después de seleccionar la red inalámbrica, se le pedirá que escriba una contraseña (algunas veces conocida como frase de paso, clave de paso o clave de seguridad). Escriba:
Contraseña: password
Atrás
Cerrar

   b. Cuando se le pida, escriba lo siguiente en la pantalla de conexión Wi-Fi de su dispositivo inalámbrico:
      - La red inalámbrica que quiere usar
      - La contraseña para la red inalámbrica seleccionada

      Nota: La contraseña del dispositivo cuando está en modo de ampliación es la misma que la del enrutador. Cuando el amplificador de la señal está en modo AP, puede tener su propia contraseña.

   c. Haga clic en **Cerrar** para mostrar la pantalla inicial Mi panel, que enumera ahora un dispositivo adicional conectado.

5 Configuración avanzada

En este capítulo se incluyen los siguientes temas:

Abrir y cerrar la pantalla Configuración avanzada
Configurar el inalámbrico en Configuración avanzada
Configurar Administrador en Configuración avanzada
Configuración de su amplificador de la señal en modo AP

Abrir y cerrar la pantalla Configuración avanzada

Para abrir la pantalla Configuración avanzada:

1. Haga clic en el icono **Configuración avanzada** para mostrar la pantalla Configuración avanzada con los iconos **Inalámbrico** y **Admin**.
2. Continúe con cualquiera de los procedimientos que siguen.

Nota: Para regresar a la pantalla inicial Mi panel, haga clic en **Cerrar** en la parte superior de la pantalla.

Configurar el inalámbrico en Configuración avanzada

Con el icono **Inalámbrico**, puede introducir o cambiar la configuración de seguridad, modo de red y canal.

1. En la pantalla **Configuración avanzada**, haga clic en el icono **Inalámbrico** para mostrar la pantalla Configuración inalámbrica.

Nota: Cuando el amplificador de la señal está en el modo ampliación, obtiene los valores del enrutador. Cuando está en modo AP, el usuario puede establecer estos valores.

2. Para añadir un sufijo al nombre de red del amplificador de la señal para facilitar su identificación, haga clic en el recuadro **Añadir extensión al nombre de red**. Por ejemplo, si el nombre de un enrutador es 123, cuando se marca esta opción, se convierte en 123_EXT.
3. Haga clic en **Guardar**.

Configurar Administrador en Configuración avanzada

El icono Admin proporciona pantallas para registrar el amplificador de la señal, cambiar la contraseña de administrador, actualizar el firmware del amplificador de la señal, restaurar la configuración predeterminada de fábrica, configurar las opciones de grabar y restaurar y reiniciar el dispositivo.

Cambio de la contraseña de administrador

La cuenta de administrador administra la interfaz del enrutador. El administrador tiene acceso de lectura/escritura y puede crear contraseñas. La contraseña predeterminada es **contraseña**. Para mantener seguro su amplificador de la señal, se recomienda crear una nueva contraseña. Para cambiar la contraseña de administrador:

1. Hacer clic en el icono **Admin** para mostrar la pantalla Admin/Administrador.

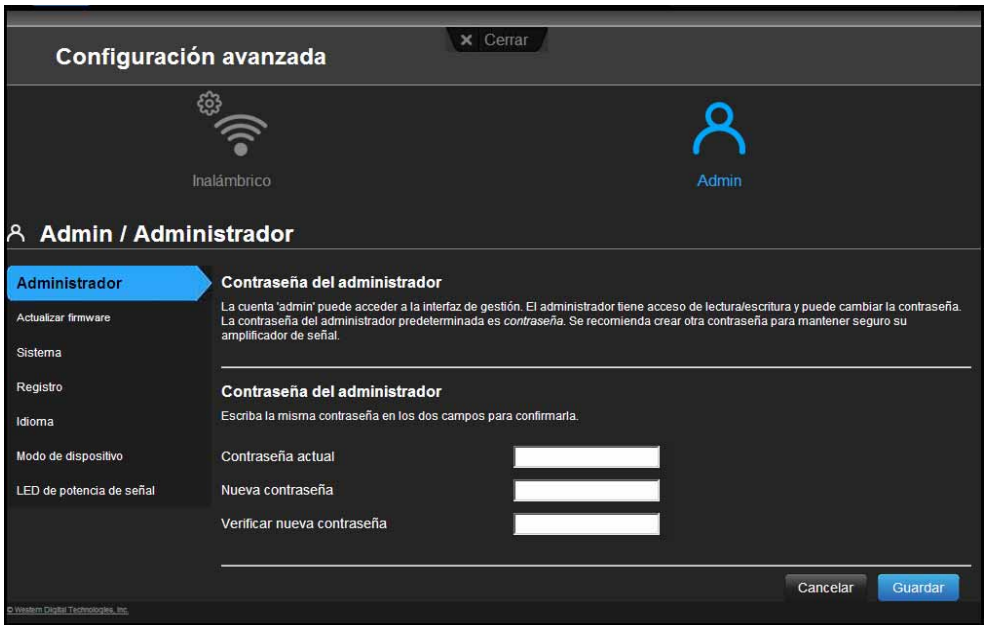
Cerrar
Configuración avanzada
Inalámbrico
Admin
Admin / Administrador
Administrador
Actualizar firmware
Sistema
Registro
Idioma
Modo de dispositivo
LED de potencia de señal
Contraseña del administrador
La cuenta 'admin' puede acceder a la interfaz de gestión. El administrador tiene acceso de lectura/escritura y puede cambiar la contraseña. La contraseña del administrador predeterminada es contraseña. Se recomienda crear otra contraseña para mantener seguro su amplificador de señal.
Contraseña del administrador
Escriba la misma contraseña en los dos campos para confirmarla.
Contraseña actual
Nueva contraseña
Verificar nueva contraseña
Cancelar
Guardar

2. Introduzca la contraseña de administrador existente en el recuadro **Contraseña actual** y la nueva contraseña de administrador en los recuadros **Nueva contraseña** y **Verificar contraseña**.
3. Haga clic en **Guardar**.

Actualización del firmware del amplificador de la señal

¡ADVERTENCIA! No desconecte ni apague el dispositivo mientras la actualización esté en progreso.

Para comprobar las actualizaciones del firmware del dispositivo y cargar el nuevo firmware:

1. En la pantalla Admin, haga clic en la ficha **Actualizar firmware** a la izquierda:

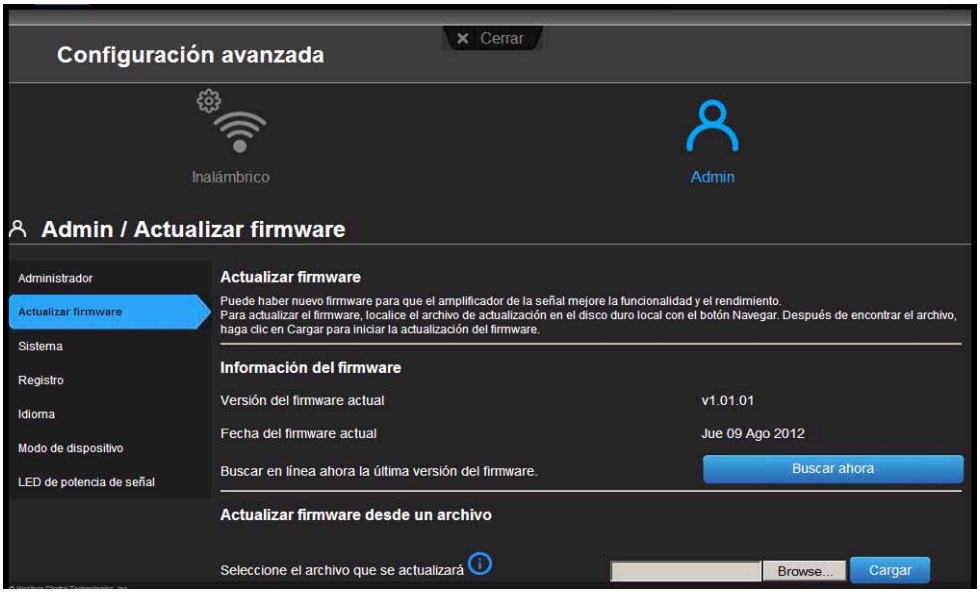
Configuración avanzada
Cerrar
Inalámbrico
Admin
Admin / Actualizar firmware
Administrador
Actualizar firmware
Sistema
Registro
Idioma
Modo de dispositivo
LED de potencia de señal
Actualizar firmware
Puede haber nuevo firmware para que el amplificador de la señal mejore la funcionalidad y el rendimiento.
Para actualizar el firmware, localice el archivo de actualización en el disco duro local con el botón Navegar. Después de encontrar el archivo, haga clic en Cargar para iniciar la actualización del firmware.
Información del firmware
Versión del firmware actual
v1.01.01
Fecha del firmware actual
Jue 09 Ago 2012
Buscar en línea ahora la última versión del firmware.
Buscar ahora
Actualizar firmware desde un archivo
Seleccione el archivo que se actualizará
Browse...
Cargar

Para buscar la última versión del firmware:

1. Haga clic en **Comprobar ahora**. El dispositivo busca el sitio Web de WD para encontrar un nuevo archivo de firmware.

   Si hay un nuevo archivo, aparece la última versión del firmware y el botón **Actualizar ahora**.
2. Haga clic en **Actualizar ahora** para comenzar la actualización del firmware. Un mensaje le informa de cuánto tiempo durará la descarga. Espere mientras se realiza la actualización del firmware.

Para actualizar desde un archivo:

1. Localice el archivo del firmware en el sitio Web de soporte técnico de WD en *http://support.wdc.com* y descárguelo en su ordenador.
2. En la pantalla del amplificador de la señal, haga clic en **Buscar** y localice el archivo de firmware que ha guardado.
3. Haga clic en **Abrir**. En el recuadro del navegador en la pantalla del dispositivo se muestra el nombre del archivo.
4. Haga clic en **Cargar**. Un mensaje le informa de cuánto tiempo durará la descarga. Espere mientras se realiza la actualización del firmware.

Grabar y restaurar la configuración del amplificador de la señal

Para guardar su configuración:

1. En la pantalla Admin, haga clic en la ficha **Sistema** a la izquierda de la pantalla para mostrar la pantalla Admin/Sistema:

2. Haga clic en **Guardar configuración**.
3. Nombrar y guardar el archivo de configuración.

Para restaurar la configuración del amplificador de la señal:

1. Busque el archivo de configuración guardado.
2. Haga clic en **Restaurar configuración**.

Restablecimiento del amplificador de la señal a los valores predeterminados de fábrica

Quizá quiera restablecer el dispositivo a cómo estaba cuando lo adquirió. Tiene dos opciones para restablecer los valores predeterminados de fábrica: a través de la interfaz de usuario o a través del botón **Restablecimiento** en la parte posterior del dispositivo.

¡ADVERTENCIA! No reinicie el dispositivo mientras se lleva a cabo el proceso de restablecimiento. El dispositivo se reinicia como parte del proceso de restablecimiento.

Mediante el Panel de control

1. En la pantalla Admin, haga clic en la ficha **Sistema** a la izquierda de la pantalla para mostrar la pantalla Admin/Sistema:

2. Haga clic en **Restablecer** a la derecha de **Restablecer los valores predeterminados**.
3. Cuando aparezca el mensaje de confirmación, haga clic en **Aceptar**.
4. Espere hasta que el dispositivo se reinicie antes de usarlo.

Mediante el botón Restablecer

Para restablecer el dispositivo de forma manual:

1. Mantenga pulsado el botón **Restablecer** en la parte final del amplificador de la señal.

Cuando el restablecimiento termine, el LED de encendido parpadea.

2. Espere hasta que el restablecimiento termine antes de usar el dispositivo.

Reinicio

Puede reiniciar el dispositivo de dos maneras. Si está físicamente cerca, pulse el botón **On/Off** del dispositivo. Si no tiene acceso a este botón:

1. Haga clic en el icono **Configuración avanzada** y, a continuación, en la ficha **Sistema** a la izquierda de la pantalla.
2. Haga clic en **Reiniciar**.

Cierre de sesión

En la pantalla Admin/Sistema, haga clic en **Cerrar sesión**.

Registro del amplificador de la señal

Registre su enrutador para recibir notificaciones de software y servicio al cliente.

1. En la pantalla Admin, haga clic en la ficha **Registro** a la izquierda de la pantalla para mostrar la pantalla Admin/Registro.

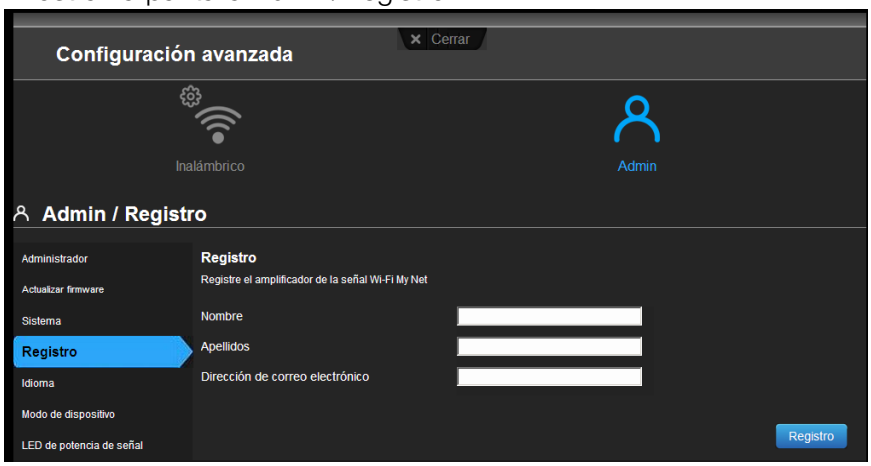

2. Escriba su nombre, dirección de correo electrónico y haga clic en **Registrar**.

Selección de idioma

Para cambiar el idioma de las pantallas del amplificador de la señal:

Nota: Auto representa el idioma del explorador.

1. En la pantalla Admin, haga clic en la ficha **Idioma** a la izquierda de la pantalla para mostrar la pantalla Admin/Idioma:

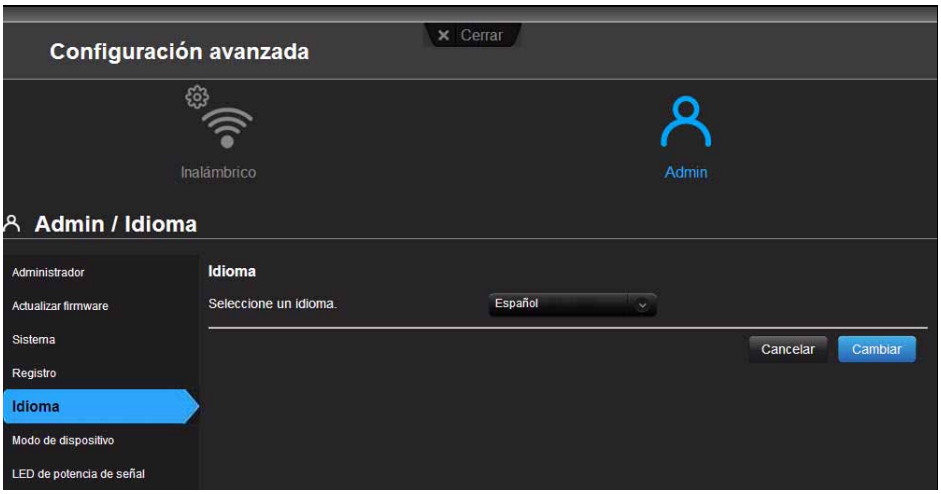

2. Seleccione un idioma desde la lista desplegable **Seleccione un idioma**.
3. Haga clic en **Cambiar**.

Configuración de los LED de intensidad de señal

Tiene la opción de configurar la pantalla de los LED de intensidad de señal en la parte frontal del amplificador de la señal.

1. En la pantalla Admin, haga clic en la ficha **LED de intensidad de señal** a la izquierda de la pantalla para mostrar la pantalla Admin/LED de intensidad de señal:

Por defecto, los LED de intensidad de señal están siempre encendidos.

2. Si prefiere que los LED se muestren sólo los dos primeros minutos durante el proceso de conexión inalámbrica, cambie el conmutador **Siempre encendido** a **Off** y haga clic en **Guardar**.

Configuración de su amplificador de la señal en modo AP

Modo inalámbrico vs. modo AP

El modo de ampliación utiliza la señal inalámbrica del enrutador para la conectividad y repite la señal para ampliar la cobertura inalámbrica para los dispositivos cliente.

En el modo AP, el dispositivo consigue la conectividad del enrutador a través de Ethernet y actúa como un punto de acceso para los dispositivos cliente inalámbricos. Puede utilizar el modo AP en una ubicación donde no puede conectar un dispositivo de forma inalámbrica al enrutador, pero sí mediante un cable Ethernet.

Cambiar a modo AP

1. En la pantalla Admin, haga clic en la ficha **Modo de dispositivo** a la izquierda de la pantalla para mostrar la pantalla Modo de dispositivo.

2. Para **Modo**, seleccione el modo **AP** (punto de acceso).
3. Haga clic en **Guardar**. El sistema guarda la configuración, se reinicia y vuelve a mostrar la pantalla Modo de dispositivo.

Mediante el modo AP

Tras cambiar el dispositivo al modo AP, siga el procedimiento siguiente:

1. Para utilizar el dispositivo en modo AP, conéctelo directamente al enrutador mediante un cable Ethernet.

2. Abra un explorador Web y escriba **http://wdrangeextender** en el recuadro de la dirección. Aparece la pantalla de inicio de Mi panel de control.

3. Acepte o cambie la configuración en la mitad superior de la pantalla:

Configuración	Descripción
Nombre de la red	Identificador único de la red de 2,4 GHz ó 5 GHz dependiendo de su selección en el conmutador de frecuencia.
Modo de red	Para la banda de 2,4 GHz, el modo de red predeterminado es Mixed 802.11 b+g+n. Guarde esta configuración para la máxima compatibilidad con el dispositivo cliente. Los otros modos de red son 802.11b only, 802.11g only, 802.11n only, Mixed 802.11 b+g y Mixed 802.11 g+n. Para la banda de 5 GHz, el modo de red predeterminado es Mixed 802.11 a+n. Guarde esta configuración para la máxima compatibilidad con el dispositivo cliente. Los otros modos de red son 802.11a only y 802.11n only.
Anchura de canal	La configuración predeterminada es 20/40 MHz. Esta es la configuración recomendada a no ser que tenga problemas de conectividad.
Contraseña	Contraseña para acceder a la red inalámbrica.
Frecuencia de red	Utilice el conmutador de frecuencia para seleccionar 2,4 GHz ó 5 GHz.
SSID Broadcast	Sus clientes inalámbricos se identifican y conectan a su enrutador con el nombre de la red o SSID (Identificador de grupo de servicios). SSID está activado de forma predeterminada. Para más seguridad, puede desactivar la banda ancha SSID.
Canal	Acepte la opción predeterminada (Automático) o seleccione un canal de la lista desplegable.
Modo de seguridad inalámbrica	Seleccione el tipo de seguridad aplicado a la red inalámbrica. Las opciones incluidas, desde la más segura a la menos, son: • WPA2 – Personal • WPA/WPA2 – Personal • WPA – Personal • WEP (Privacidad equivalente a cable) – Personal Si 802.11n está seleccionado como el modo de red, WEP no está disponible pero sí para 802.11b-only, 802.11 g-only, 802.11 a-only y sus posibles combinaciones.

4. Vea o cambie la configuración en la mitad inferior de la pantalla:

Configuración	Descripción
Modo	Los modos inalámbricos son Amplificador de la señal inalámbrica o AP (punto de acceso).
El estado	El estado puede ser Sin configurar, Configurado y Conectado, o Desconectado.
Número de dispositivos conectados	Número de dispositivos conectados al amplificador de la señal, de forma cableada o inalámbrica.
WMM QoS	Wi-Fi Multimedia (WMM) es un estándar que define la calidad del servicio (QoS) en redes Wi-Fi, prioriza la capacidad y optimiza la transmisión de contenido multimedia. WMM QoS se establece en Activar (en gris) cuando el modo de red incluye 802.11n. Si selecciona otro modo que no incluye 802.11n, tiene la opción de Desactivar WMM QoS.
Tipo de conexión	Puede ser IP estático o IP dinámico (DHCP).

5. Haga clic en **Guardar**.

   Nota: El botón **Guardar** aparece si cambia una configuración.

6 Solución de problemas

Problema/Pregunta	Solución
El LED de alimentación no se ilumina.	1. Pulse el botón del amplificador de la señal para asegurar que esté encendido. 2. Asegúrese de que el cable de alimentación está conectado correctamente al dispositivo. 3. Compruebe que la toma eléctrica está funcionando adecuadamente. Para ello, enchufe otro dispositivo electrónico a la toma para ver si funciona. 4. Asegúrese de que está usando el adaptador de CA suministrado con el dispositivo.
Los ordenadores no tienen acceso a Internet.	1. Compruebe que el dispositivo está encendido. El LED de encendido debe estar fijo y sin parpadear. 2. Compruebe que las conexiones de los cables están correctamente colocadas. 3. Apague y encienda el módem, el enrutador, el amplificador de la señal y el ordenador. 4. Compruebe que el ordenador está conectado al amplificador de la señal de forma física o inalámbrica. 5. Compruebe la intensidad de señal comprobando los LED. Si no se encienden, el dispositivo podría no estar conectado al enrutador o podría estar fuera del rango del enrutador. 6. Compruebe que los dispositivos cliente tienen el nombre de red y las contraseñas correctas. 7. Si el amplificador de la señal está en modo inalámbrico, compruebe que no haya ningún cable conectado desde el dispositivo al enrutador.
Todos los LED del panel frontal parpadean de continuo	1. Mueva el dispositivo a un lugar con buena ventilación. 2. Apague el dispositivo y déjelo 15 ó 20 minutos hasta que se enfríe. Vuelva a encender el dispositivo para continuar la operación.
El dispositivo tiene una señal débil.	Ajuste como se describe en "Ajustar la distancia y la cobertura" en la página 14.
Los dispositivos no pueden ver el amplificador de la señal.	1. Compruebe que el dispositivo está encendido. 2. Compruebe el conmutador de selección de frecuencia para determinar la frecuencia en la que funciona el dispositivo. 3. Compruebe si el dispositivo cliente está funcionando a la misma frecuencia. Por ejemplo, si está intentando conectar un teléfono inteligente que funciona únicamente a 2,4 GHz pero el amplificador de la señal es de 5 GHz, el teléfono inteligente no podrá leer el dispositivo.

Problema/Pregunta	Solución
El amplificador de la señal no puede conectarse al enrutador.	1. Compruebe que el dispositivo está encendido. 2. Compruebe el conmutador de selección de frecuencia para determinar la frecuencia en la que funciona el dispositivo. 3. Verifique que el enrutador es compatible con la frecuencia en que el amplificador de la señal opera. 4. Si está utilizando el método WPS, compruebe que el enrutador es compatible con WPS. 5. Si WPS falla, haga la conexión de forma manual como se describe en paso 4 en página 9. 6. Si todas estas soluciones fracasan, restablezca el amplificador de la señal e inténtelo de nuevo.
¿Cómo se restablece el dispositivo?	Para un restablecimiento mediante Mi Panel o un restablecimiento directo mediante el botón Restablecer, consulte "Restablecimiento del amplificador de la señal a los valores predeterminados de fábrica" en la página 25.
¿Cuál es la dirección IP del amplificador de la señal una vez está configurado?	La dirección IP del amplificador de la señal depende de la dirección IP del enrutador o punto de acceso al que está conectado el enrutador. Puede conectar el amplificador de la señal mediante http://wdrangeextender o http://wdrangeextender.local. Para determinar la dirección IP: 1. Compruebe la tabla de cliente en la IU de Web del punto de acceso o el enrutador. La IU de Web depende del modelo del enrutador. 2. Localice WDRangeExtender y su dirección IP en la tabla.

Si el problema persiste, póngase en contacto con el soporte técnico en *http://support.wdc.com*.

7

Información sobre la garantía y la normativa

En este capítulo se incluyen los siguientes temas:

Cumplimiento de las normas
Información sobre la garantía (todas las regiones excepto Australia/Nueva Zelanda)
Información sobre la garantía (sólo Australia/Nueva Zelanda)

Cumplimiento de las normas

Declaración sobre interferencias de la Comisión Federal de Comunicaciones

Este dispositivo cumple las estipulaciones establecidas en la Parte 15 de la normativa de la FCC. Su funcionamiento quedará sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo podrían no causar interferencias dañinas, y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida, incluidas las interferencias que podrían causar una operación no deseada.

Se ha comprobado que este equipo satisface los límites para dispositivos digitales de clase B, según el Apartado 15 de la normativa FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perniciosas en instalaciones en entornos residenciales. Este equipo genera, utiliza y emite energía de radiofrecuencias y, si no se instala y utiliza de acuerdo con sus instrucciones, puede ocasionar interferencias perniciosas a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existe garantía alguna de que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si el equipo provoca interferencias en la recepción de la radio o la televisión, que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, trate de corregir la interferencia poniendo en práctica una de las medidas que se indican a continuación:

- Vuelva a orientar o a ubicar la antena de recepción.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en una toma de corriente de un circuito diferente al que esté conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio o televisión para obtener ayuda.

Información de normativa/exención de responsabilidades

La instalación y utilización de este dispositivo LAN inalámbrico deben mantenerse en estricto cumplimiento con las instrucciones de la documentación de usuario proporcionada con el producto. Los cambios o modificaciones (incluyendo la antena) realizados en el dispositivo no aprobados expresamente por el fabricante pueden anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo. El fabricante no es responsable de las interferencias de radio o televisión causadas por modificaciones no autorizadas en este dispositivo o por la sustitución o instalación de cables de conexión o equipo distinto al especificado por el fabricante. Es responsabilidad del usuario corregir cualquier interferencia causada por estas modificaciones, sustituciones o accesorios no autorizados. El fabricante o sus distribuidores autorizados no asumirán ninguna responsabilidad por ningún daño o infracción de normativas gubernamentales derivadas del incumplimiento de estas directrices.

Para una operación con un intervalo de frecuencia entre 5,15 ~ 5,25 GHz, se restringe a su uso en interiores. Este dispositivo satisface todos los otros requisitos especificado en la Parte 15E, Sección 15.407 de las Reglas FCC.

PRECAUCIÓN: Para mantener el cumplimiento con las directrices de exposición RF FCC, este equipo debe instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 20 cm de las personas y no debe colocarse en las mismas instalaciones ni funcionar junto con ninguna otra antena ni transmisor.

Nota: La selección del código de país es sólo para modelos fuera de EE.UU. y no está disponible para los modelos en EE.UU. De acuerdo a la normatica FCC, todos los productos WiFi comercialidos en EE.UU. deben acomodarse únicamente a los canales operativos de EE.UU.

Canadá: Industry Canada (IC)

Este dispositivo cumple con la norma RSS 210 de Industry Canada. Su funcionamiento quedará sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo podría no causar interferencias dañinas, y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida, incluidas las interferencias que podrían causar una operación no deseada.

Ce dispositif est conforme à la norme CNR-210 d'Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

¡PRECAUCIÓN! El dispositivo para operación en la banda 5150-5250 MHz es para uso exclusivo en interiores para reducir la posibilidad de interferencias dañinas con sistemas satélite móviles.

AVERTISSEMENT! Les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

Radiation Exposure Statement: Este equipo cumple los límites de exposición a radiación de IC establecido para un entorno no controlado. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20 cm between the radiator and your body.

Déclaration d'exposition aux radiations: Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

Declaración de ICES-003/NMB-003

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme ICES-003 du Canada.

Este dispositivo satisface la normativa canadiense ICES-003 de Clase B.

Este producto debe suministrarse con una fuente de alimentación limitada aprobada, con doble aislamiento, o con una fuente de alimentación de conexión directa que lleve la etiqueta de "Clase 2".

Cumplimiento de seguridad

Aprobado para EE.UU. y Canadá CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1: Seguridad de equipos de tecnología de la información.

Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1 : Sûreté d'équipement de technologie de l'information.

Este dispositivo solo es para uso con el adaptador de CA compatible que se cita en UL.

Cet appareil n'est destiné qu'a` des adaptateur compatibles marqués "UL Listed".

以下警語適用台灣地區

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Para México únicamente

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Para Brasil únicamente

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não causar interferência a sistema operando em caráter primário.

Conformidad CE para Europa

Operation of this device is subjected to the following National regulations and may be prohibited to use if certain restriction should be applied.

La marca con el símbolo CE indica el cumplimiento de este sistema de las Directivas del Consejo de la Unión Europea correspondientes, incluidas las directivas EMC (2004/108/EC) y (1999/5/EC), la Directiva de bajo voltaje (2006/95/CE) y la Directiva EuP (2005/32/EC). A “Declaration of Conformity” in accordance with the applicable directives has been made and is on file at Western Digital Europe.

Die Kennzeichnung mit dem CE-Symbol zeigt an, dass dieses System die anwendbaren Richtlinien der Europäischen Union erfüllt, einschließlich der EMV-Richtlinien (2004/108/EG), (1999/5/EG), der Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG) und der Richtlinie (2005/32/EG) des Europäischen Parlaments. Eine „Konformitätserklärung“ gemäß den anwendbaren Richtlinien wurde abgegeben und kann bei Western Digital Europe eingesehen werden.

Le symbole CE sur l'appareil indique la conformité de cet appareil avec les directives applicables du Conseil de l'Union Européenne, dont les directives EMC (2004/108/EC), (1999/5/EC), la directive sur les limites de tension (2006/95/EC) et la directive EuP (2005/32/EC), si applicable. Une « déclaration de conformité » conforme aux directives applicables a été effectuée et est consultable chez Western Digital Europe.

Il marchio CE indica la conformità del sistema alle direttive applicabili del Consiglio dell'Unione europea, tra cui le Direttive EMC (2004/108/CE), (1999/5/CE), la Direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE), e la Direttiva EuP (2005/32/CE). Una “Dichiarazione di conformità” redatta in base alle direttive vigenti è disponibile presso Western Digital Europe.

La marca con el símbolo CE indica el cumplimiento de este sistema de las Directivas del Consejo de la Unión Europea correspondientes, incluidas las directivas EMC (2004/108/EC) y (1999/5/EC), la Directiva de bajo voltaje (2006/95/CE) y la Directiva EuP (2005/32/EC). Se ha realizado una "Declaración de conformidad" de acuerdo con las directivas aplicables y se encuentra archivada en Western Digital Europe.

CE-märkningen innebär att detta system uppfyller Europeiska Unionens tillämpliga rådsdirektiv, inklusive EMC-direktivet (2004/108/EC), (1999/5/EC), lågspänningsdirektivet (2006/95/EC) och EuP-direktivet (2005/32/EC). En "Konformitetsdeklaration" i enlighet med gällande direktiv har gjorts och finns arkiverad hos Western Digital Europe.

Merking med CE-symbolet indikerer at dette systemet samsvarer med gjeldende direktiver (council directives) for EU, inkludert EMC-direktiv (2004/108/EF), (1999/5/EF), Lavspenningsdirektiv (2006/95/EF) og EuP-direktiv (2005/32/EF). En "Samsvarserklæring" i henhold til gjeldende direktiver har blitt opprettet og er i Western Digital Europas arkiver.

CE-merkintä osoittaa tämän järjestelmän yhdenmukaisuuden sovellettavissa olevien Euroopan yhteisön neuvoston direktiivien kanssa, mukaan lukien EMC-direktiivi (2004/108/EC), (1999/5/EC), alijännitedirektiivi (2006/95/EC) sekä EuP-direktiivi (2005/32/EC). "Noudattamisjulistus" on jätetty asiaankuuluvien direktiivien mukaisesti, ja se on tallessa Western Digital Europessa.

Mærkning med CE-symbolet angiver at systemet overholder Europaparlamentets og Rådets direktiver, herunder EMC-direktiverne (elektromagnetisk kompatibilitet) (2004/108/EC), (1999/5/EC) og lavspændingsdirektivet (2006/95/EC) og EuP-direktivet 2005/32/EC. En “Declaration of Conformity” (overensstemmelsesattestering) i henhold til gældende direktiver er afgivet og opbevares hos Western Digital Europe.

Маркировка символом CE свидетельствует о соответствии настоящей системы положениям применимых директив Совета Европейского Союза, в том числе директив об электромагнитной совместимости (2004/108/EC, 1999/5/EC), директивы о низковольтном оборудовании (2006/95/EC) и директивы об устройствах, использующих электроэнергию (2005/32/EC). Заявление о соответствии положениям применимых директив, сделанное компанией Western Digital, находится в архиве её европейского подразделения.

Η σήμανση με το σύμβολο CE υποδεικνύει ότι το σύστημα αυτό συμμορφώνεται με τις ισχύουσες οδηγίες του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (2004/108/ΕΚ), (1999/5/ΕΚ), της οδηγίας περί χαμηλής τάσης (2006/95/ΕΚ) και της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2005/32/ΕΚ). Έχει πραγματοποιηθεί μία «Δήλωση συμμόρφωσης», σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες και τηρείται στα αρχεία της Western Digital Ευρώπης.

يشير التمييز بوضع الرمز CE إلى توافق هذا النظام مع توجيهات المجلس القابلة للتطبيق والخاصة بالاتحاد الأوروبي ، بما في ذلك توجيهات التوافق الكهرومغناطيسي (2004/108/EC)، و(1999/5/EC)، و توجيه الجهد الكهربي المنخفض (2006/95/EC)، وEuP Directive 2005/32/EC. وتم وضع "إعلان المطابقة" طبقاً للتوجيهات سارية المفعول وهو موجود في ملف على Western Digital Europe.

Conformidad medioambiental (China)

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
机壳/机箱	O	O	O	O	O	O
电路板组合 / 板卡	O	O	O	O	O	O
电源变压器 / 电源供应器	X	O	O	O	O	O
螺丝	O	O	O	O	O	O
除印刷板电路板外的其他电子组件	X	O	O	O	O	O

O: 代表此种部件的所有均质材料中所含的该种有毒有害物质均低于中华人民共和国信息产业部所颁布的《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》(SJ/T 11363-2006) 规定的限量。

X: 代表此种部件所用的均质材料中, 至少有一类材料其所含的有毒有害物质高于中华人民共和国信息产业部所颁布的《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》(SJ/T 11363-2006) 规定的限量

除非产品上另有标记，所有内附产品及其部件的‘环保使用期限’均由此显示的符号表示。此环保使用期限只适用于产品手册中所规定的使用条件。

(在此表中，企业可能需要根据实际情况对标记”X”的项目进行进一步的技术性解释。)

Información sobre la garantía (todas las regiones excepto Australia/ Nueva Zelanda)

Garantía limitada

WD garantiza que el producto, en el transcurso de su utilización normal y durante el plazo que se define más adelante, estará libre de defectos de materiales o mano de obra y cumplirá con la especificación de WD para el mismo. El plazo de la garantía limitada depende del país en el que haya comprado el producto. El plazo es de 1 año en la región de América del Norte, Central y del Sur, de 2 años en la región de Europa, Oriente Medio y África y de 3 años en la región de Asia Pacífico, a menos que la ley lo establezca de otro modo. Este plazo del período de garantía limitada comenzará a partir de la fecha de compra que aparezca en su recibo de compra. WD puede, a su sola discreción, poner a la venta garantías ampliadas. WD no tendrá ninguna responsabilidad por ningún producto devuelto si determina que el producto fue robado de WD o que el defecto declarado: a) no está presente, b) no se puede corregir razonablemente debido a que fue dañado antes de que WD recibiera el producto o c) es atribuible al mal uso, a una instalación incorrecta, a alteraciones (incluyendo la eliminación o la destrucción de etiquetas y la apertura o el desmontaje de gabinetes externos, a menos que el producto esté en la lista de productos a los que el usuario puede dar servicio limitado y que la alteración específica esté dentro del ámbito de las instrucciones aplicables, como se describe en *http://support.wdc.com*), a accidentes o a un mal manejo mientras estaba en posesión de alguien más que WD. En virtud de las limitaciones mencionadas y durante el período de garantía especificado, su garantía única y exclusiva será la reparación o sustitución del producto por otro equivalente o superior, a discreción de WD. La garantía precedente de WD abarcará los productos reparados o reemplazados durante el mayor de los siguientes plazos: el resto del plazo aplicable de la garantía original, o noventa (90) días a partir de la fecha de envío de un producto reparado o reemplazado.

La garantía limitada precedente es la única garantía de WD y se aplica únicamente a los productos vendidos como nuevos. Los recursos aquí descritos se ofrecen en lugar de a) cualesquiera otros recursos y garantías, ya sean explícitos, implícitos o legales, incluyendo, entre otros, la garantía implícita de comerciabilidad o adecuación para un fin en particular, y b) todas y cada una de las obligaciones y responsabilidades de WD por daños y perjuicios, incluyendo pero no limitándose, a los daños accidentales, indirectos o especiales, o cualquier pérdida financiera, pérdida de ganancias o gastos; o la pérdida de información como consecuencia o con relación a la compra, el uso o el funcionamiento del producto, aunque se haya notificado a WD acerca de la posibilidad de que se produjeran tales daños y perjuicios. En Estados Unidos, algunos estados no permiten la exclusión o las limitaciones de los daños y perjuicios indirectos, por lo tanto, las limitaciones precedentes tal vez no se apliquen en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y puede que usted tenga también otros derechos que pueden variar de un estado a otro.

Cómo solicitar el servicio

WD valora su negocio y tratará siempre de prestarle el mejor servicio. Si este producto requiere mantenimiento, comuníquese con el distribuidor al que le compró el producto originalmente o visite nuestro sitio Web de soporte técnico en *http://support.wdc.com* para obtener información acerca de cómo solicitar asistencia o una Autorización de devolución de materiales (RMA). Si se determina que el producto puede estar defectuoso, recibirá un número RMA e instrucciones para realizar la devolución del producto. Si envía un producto sin autorización (es decir, un producto para el que no se ha emitido un número RMA), le será retornado y deberá asumir los gastos. Las devoluciones autorizadas deberán ser enviadas en un paquete aprobado para el envío, prepagado y asegurado, a la dirección indicada en sus documentos de devolución. Deberá conservar la caja y los materiales de embalaje originales para guardar o enviar el producto WD. Para establecer de manera concluyente el plazo de la garantía, verifique el vencimiento de la misma (se requiere el número de serie) en *http://support.wdc.com*. WD no será responsable de la pérdida de datos, independientemente de la causa, de la recuperación de datos perdidos ni de los datos contenidos en cualquier producto que le sea enviado.

Información sobre la garantía (sólo Australia/Nueva Zelanda)

Para productos adquiridos en Australia y Nueva Zelanda, consulte esta información de garantía.

Nada en esta garantía modifica o excluye sus derechos legales de acuerdo con el Acta Australiana de Competencia y del Consumidor o el Acta de Garantía para el Consumidor de Nueva Zelanda. Esta garantía identifica el enfoque preferido de WD para resolver reclamaciones de garantía, que se procura que sea rápido y sencillo para todas las partes.

No se otorga ninguna otra garantía, expresa ni implícita por ley, incluido pero no limitado a las contenidas en el Acta de venta de bienes, con respecto al Producto. Se ha adquirido su producto en Nueva Zelanda con fines comerciales, reconoce y acepta que el Acta de Garantía para el Consumidor de Nueva Zelanda no es aplicable.

En Australia, nuestros bienes incluyen garantías que no pueden excluirse de acuerdo con la Ley del consumidor australiana. Tiene derecho a una sustitución o devolución del dinero si se produce un fallo grave, y a una compensación por cualquier otra pérdida o daño razonablemente previsible. También tiene derecho a que se le paguen o reemplacen los productos si los productos no tienen una calidad aceptable y el fallo no es un fallo grave. Lo que constituye un fallo grave se establece en la Ley del consumidor australiana.

Garantía

WD garantiza que el producto, en el transcurso de su utilización normal y durante el plazo que se define más adelante, estará libre de defectos de materiales o mano de obra y cumplirá con las especificaciones de WD. El plazo de la garantía es de 3 años en Australia y Nueva Zelanda, a menos que la ley lo disponga de otro modo. Este plazo del período de garantía comenzará a partir de la fecha de compra que aparezca en su recibo de compra de un distribuidor autorizado o un vendedor autorizado. Será necesaria una prueba de compra para poder utilizar esta garantía y establecer la fecha de comienzo de esta garantía. No se proporcionará un servicio de garantía a menos que el producto se devuelva a un distribuidor autorizado, vendedor autorizado o el centro de devoluciones regional de WD donde el producto fue enviado inicialmente por WD. WD puede, a su sola discreción, poner a la venta garantías ampliadas. WD no tendrá ninguna responsabilidad por ningún producto devuelto si determina que el producto (i) no fue adquirido a un distribuidor o vendedor autorizado, (ii) no se usó de acuerdo con las especificaciones e instrucciones de WD, (iii) no se usó para su función prevista o (iv) fue robado de WD o que el defecto declarado: a) no está presente, b) no se puede corregir razonablemente debido a que fue dañado antes de que WD recibiera el producto o c) es atribuible al mal uso, a una instalación incorrecta, a alteraciones (incluyendo la eliminación o la destrucción de etiquetas y la apertura o el desmontaje de carcasas externas, a menos que el producto esté en la lista de productos a los que el usuario puede dar servicio limitado y que la alteración específica esté dentro del ámbito de las instrucciones aplicables, como se describe en http://support.wdc.com), a accidentes o a un mal manejo mientras estaba en posesión de alguien más que WD.

LOS PRODUCTOS SON ARTÍCULOS COMPLEJOS Y FRÁGILES QUE PUEDEN FALLAR OCASIONALMENTE DEBIDO A (A) CAUSAS EXTERNAS, INCLUIDOS, SIN LIMITACIÓN, MANEJO INCORRECTO, EXPOSICIÓN AL CALOR, FRÍO, HUMEDAD, FALLOS ELÉCTRICOS, O BIEN (B) FALLOS INTERNOS. DICHOS FALLOS PUEDEN PRODUCIR LA PÉRDIDA, DAÑO, BORRADO O ALTERACIÓN DE LOS DATOS. TENGA EN CUENTA QUE USTED SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA PÉRDIDA, DAÑO, ELIMINACIÓN O ALTERACIÓN DE LOS DATOS SEA CUAL SEA LA CAUSA, ASÍ COMO DE LA COPIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE LOS DATOS CONTRA PÉRDIDAS, DAÑOS, ELIMINACIÓN O ALTERACIÓN. ACEPTA REALIZAR COPIAS DE SEGURIDAD CONTINUAS DE TODOS LOS DATOS EN EL PRODUCTO Y COMPLETAR UNA COPIA DE SEGURIDAD ANTES DE SOLICITAR CUALQUIER TAREA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO TÉCNICO DE WD.

En Australia, si el Producto no es de un tipo normalmente adquirido para uso o consumo personal o doméstico, siempre que sea justo y razonable hacerlo, WD limita su responsabilidad a la sustitución del producto o al suministro de un Producto equivalente o mejor.

Esta garantía abarcará los productos reparados o reemplazados durante el mayor de los siguientes plazos: el resto del plazo aplicable de la garantía original o noventa (90) días a partir de la fecha de envío de un producto reparado o reemplazado, el plazo que sea más amplio. Esta garantía es la única garantía de WD y se aplica únicamente a los Productos vendidos como nuevos.

Servicio técnico

WD valora su negocio y tratará siempre de prestarle el mejor servicio. Si encuentra algún problema, le rogamos nos dé la oportunidad de resolverlo antes de devolver el Producto. La mayor parte de preguntas relacionadas con la asistencia técnica se pueden responder a través de nuestra base de conocimientos o mediante el servicio de asistencia a través de correo electrónico de http://support.wdc.com. Si no hay ninguna respuesta disponible, o si lo prefiere, póngase en contacto con WD en el número de teléfono indicado que más le convenga.

Si desea realizar una reclamación, debe ponerse en contacto inicialmente con el proveedor al que adquirió originalmente el Producto. Si no puede ponerse en contacto con el proveedor al que compró el Producto originalmente, visite nuestro sitio web de soporte técnico en http://support.wdc.com para obtener información acerca de cómo solicitar asistencia o una Autorización de devolución de materiales (RMA). Si se determina que el producto puede estar defectuoso, recibirá un número RMA e instrucciones para realizar la devolución del producto. Si envía un producto sin autorización (es decir, un producto para el que no se ha emitido un número RMA), le será retornado y deberá asumir los gastos. Las devoluciones autorizadas deberán ser enviadas en un paquete aprobado para el envío, prepagado y asegurado, a la dirección indicada con su número RMA.
Si después de recibir una reclamación de acuerdo con esta garantía, WD o el proveedor al que adquirió originalmente el Producto determina que la reclamación es válida, WD o dicho proveedor, a su sola discreción, realizará o reemplazará el producto por otro equivalente o mejor, o bien le devolverá el coste del Producto. Usted es responsable de cualquier gasto asociado a una reclamación de acuerdo con esta garantía. las ventajas proporcionadas de acuerdo con esta garantía se añaden a otros derechos y soluciones disponibles de acuerdo con el Acta Australiana de Competencia y del Consumidor y el Acta de Garantía para el Consumidor de Nueva Zelanda.

Deberá conservar la caja y los materiales de embalaje originales para guardar o enviar el producto WD. Para establecer de manera concluyente el plazo de la garantía, verifique el vencimiento de la misma (se requiere el número de serie) en http://support.wdc.com.

Western Digital Technologies, Inc.
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612
Teléfono: 949-672-7000
Correo electrónico: support@wdc.com

GNU General Public License ("GPL")

El firmware incorporado en este producto puede incluir software con derechos de propiedad de terceras partes licenciado según la GPL o la Lesser General Public License ("LGPL") (colectivamente, "Software GPL") y no el Contrato de licencia para el usuario final de Western Digital. De acuerdo con la GPL, si corresponde: 1) el código fuente del software GPL puede descargarse gratuitamente en http://support.wdc.com/download/gpl u obtenerse en CD por un cargo nominal en http://support.wdc.com/download/gpl o llamando al Servicio al cliente dentro de un plazo de tres años a partir de la fecha de la compra; 2) puede volver a utilizar, redistribuir y modificar el software GPL; 3) con respecto únicamente al software GPL, no se proporciona garantía de ninguna clase, en la medida de lo permitido por la ley vigente; y 4) se incluye una copia de la GPL aquí, que se puede obtener en http://www.gnu.org, y también en http://support.wdc.com/download/gpl.

La modificación o manipulación del software, incluido, pero no limitado a cualquier software de fuente abierta, se realiza a su propio riesgo. Western Digital no es responsable de dicha modificación o manipulación. Western Digital no admite ningún producto en el que haya modificado o intentado modificar el software suministrado por Western Digital.

Apéndice: Especificaciones técnicas

Especificación	Valor
Estándar inalámbrico	IEEE 802.11n, a, b, g
Ethernet	1 x Gigabit Ethernet
Puertos E/S	(1) Puerto Ethernet (RJ-45)
Bandas	Modo dual seleccionable de 2,4 GHz y 5 GHz
Antenas	3x3 (2,4 GHz), (5 GHz)
Seguridad	WEP WPA WPA2 WPA/WPA2 -PSK
Sistemas operativos compatibles	Windows XP con Service Pack 3
	Windows Vista con Service Pack 2
	Windows 7 con Service Pack 1
	Mac OS X Leopard
	Mac OS X Snow Leopard
	Mac OS X Lion
	Mac OS X Mountain Lion
Navegadores web compatibles	Internet Explorer 7 y posterior
	Safari 2 y posterior
	Firefox 2 y posterior
	Chrome 7 y posterior
Dimensiones físicas	Anchura: 6.0" (153.48 mm)
	Altura: 5.2" (132 mm)
	Profundidad: 2.0" (51 mm)
	Peso: 0,44 lb (198g) (neto)
Fuente de alimentación	Tensión de entrada: de 100V a 240V CA
	Frecuencia de entrada: 50 a 60 Hz
	Tensión de salida: 12 V CC, 1.5 A
	Fuente de alimentación: 18 W
Temperatura	Temperatura operativa: 0 °C a 40 °C (32°F a 104 °F)
	Temperatura no operativa: -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)

Índice

A

accesorios 4
actualización de firmware 23
actualizar firmware 23
Adaptadores de alimentación de CA 4
adaptadores de alimentación de CA 4
ajustar 14
añadir un dispositivo inalámbrico 18
    con compatibilidad WPS 19
    sin compatibilidad WPS 19
antenas 41

B

bandas 41
botón para restablecer del panel posterior 7
botón restablecer 7

C

cambiar a modo AP 28
características 3
cerrar la pantalla de configuración avanzada 21
cierre de sesión 26
cobertura 14
cómo solicitar el servicio 39
configuración
    avanzado 21
    básica 16
    grabar 24
    restaurar 24
configuración actual 17
configuración avanzada 21
    administrador 22
    inalámbrica 21
configuración de administrador 22
configuración del amplificador de la señal 11
configurar 8
    con botón WPS 9
    opciones 8
    sin WPS 9
conformidad CE para Europa 36
conformidad medioambiental 37
conmutador de frecuencia 6
contenido de la caja 4
contraseña, cambiar 22
cumplimiento de las normas 34

D

descripción del producto 3
dimensiones físicas 41

E

encendido
    adaptadores 4
    alimentación 41
    indicador 5
    puerto 6
    recuperación 6
especificación de Ethernet 41
especificaciones técnicas 41
exploradores Web 41

F

funcionamiento
    precauciones 1
    sistemas 41
    temperatura 41

G

garantía
    Australia/Nueva Zelanda 38
    todas las regiones excepto Australia/Nueva Zelanda 38
guardar una configuración 24

I

iconos en Mi panel de control 17
inalámbrica
    cobertura 14
    configuración avanzada 21
    estándar 41
    intensidad de señal 5
    LAN 5
    LED de intensidad de señal 27
inicio de sesión 16

L

LED 5
    panel frontal 5
    panel lateral 6
Licencia pública general GNU 40

M

Mi panel de control
    abrir 16
    configuración actual 17
    iconos 17

modo AP
    configuración 28
    utilización del dispositivo 29
modos, ampliación de rango inalámbrico vs. AP 28

P

panel lateral 6
pantalla Configuración avanzada, abrir y cerrar 21
pantalla Configuración completa 14
precauciones 1
producto
    accesorios 4
    características 3
    descripción 3
    garantía limitada 38
    grabar información 2
    información de seguridad 1
    registro 2
puerto Ethernet 6
puertos E/S 41

R

recuperación
    encendido 6
    restablecer 7
    WPS 18
registro de información de producto 2
registro del amplificador de la señal 2, 26
reinicio 26
restablecer los valores predeterminados de fábrica 25
restaurar una configuración 24
RoHS (China) 37

S

seguridad 41
    cumplimiento 35
    instrucciones 1
selección de idioma 27
servicio
    Australia y Nueva Zelanda 39
    todas las regiones excepto Australia y Nueva Zelanda 38
software GPL 40
software, GPL 40
solución de problemas 32
    ¿cómo se restablece el dispositivo? 33
    ¿cuál es la dirección IP del amplificador de la señal una vez está configurado? 33
    el amplificador de la señal no puede conectarse al enrutador. 33
    el dispositivo tiene una señal débil. 32
    el LED de alimentación no se ilumina. 32
    los dispositivos cliente no pueden ver el El amplificador de la señal. 32
    los ordenadores no tienen acceso a Internet. 32
    todos los LED del panel frontal parpadean de continuo. 32

T

temperatura no operativa 41

V

valores predeterminados de fábrica, restablecer 25

W

WPS
    LED 5
    recuperación 6, 18

Se considera que la información proporcionada por WD es correcta y fiable; sin embargo, WD no asume responsabilidad alguna por el uso de dicha información ni por posibles violaciones de patentes o derechos de terceros derivadas del uso de esta información. No se concede licencia ninguna, ya sea implícitamente o de otra manera, bajo ninguna patente o derechos de patente de WD. WD se reserva el derecho a cambiar las especificaciones en cualquier momento y sin previo aviso.

Western Digital, WD y el logotipo de WD son marcas comerciales registradas en EE.UU. y otros países; My Net es una marca comercial registrada de Western Digital Technologies, Inc. Adobe y Adobe Reader y el logotipo Adobe Reader incluido son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated en EE.UU. y otros países. Es posible que se mencionen otras marcas que pertenecen a otras empresas.

© 2012 Western Digital Technologies, Inc. Todos los derechos reservados.

Western Digital
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612 EE.UU.

4779-705081-B00 Ago 2012